


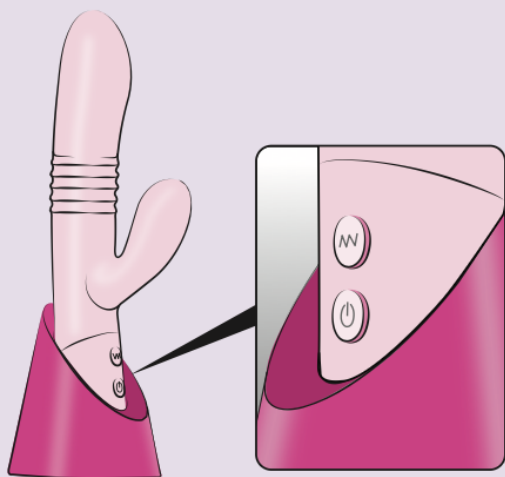

FUNCTIONS

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функції просування та подвійної вібрації. Натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між 10 режимами просування та вібрації на стрижні. Двічі натисніть кнопку живлення, щоб призупинити функції просування та вібрації стрижня, і натисніть один раз, щоб відновити їх роботу. Відстань просування становить 0,6 дюйма (15 мм). Натисніть кнопку «хвиля», щоб перемикати 10 режимів вібрації на стимуляторі точки G. Двічі натисніть, щоб призупинити вібрацію. Натисніть ще раз, щоб продовжити вібрацію.



CARE AND CLEANING

Перед і після кожного використання очищайте милом і теплою водою. Витирайте насухо м'якою, чистою серветкою. Силікон не має мікроскопічних отворів, не є середовищем для розмноження бактерій і легко миється. Fraya відповідає стандарту IPX6 щодо захисту від бризок, не занурюйте пристрій у воду. Зарядна станція HE є водонепроникною.



CHARGING

Коли заряд акумулятора низький, індикатор буде швидко блимати, поки пристрій не вимкнеться. Використовуйте зарядну станцію та підключіть її до основи пристрою. Під час заряджання іграшки обидві кнопки почнуть блимати, поки вона не зарядиться повністю. Після повного заряджання індикатор буде світитися постійним світлом. Час повного заряджання становить приблизно 2,5 години. Час роботи становить приблизно 60 хвилин.

