


POWER

Elora comes complete with USB charger. Simply connect the USB wire to the magnetic charging port located at the bottom. Elora takes approximately 1.5 hours to fully charge. Once charged, Elora will last for 1 hour of play. Elora's advanced Lithium Ion rechargeable batteries are easy to maintain. For maximum battery life, simply top them up with a partial charge after each use.

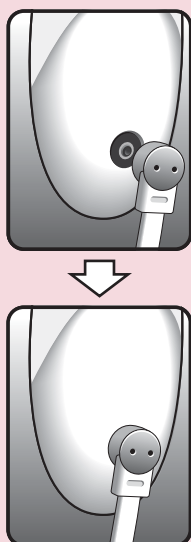

LIGHT INDICATOR

When Elora is charging properly, a white light will blink on the (+) button. When Elora is fully charged, the light indicator will glow steady and Elora is ready for use.



FUNCTIONS

POWER: To turn on Elora, hold (+) button for 3 seconds. To turn off hold the (-) for 3 seconds.

MODE: Elora has 10 vibration functions. To increase speed press the (+) button (1, 2, 3, 4, 5) To decrease speed press (-) To select a pattern press (+) (6,7,8,9,10)

CARE AND CLEANING

Wash with warm water and gentle soap before and after each use. Elora is 100% pure silicone which is nonporous and hypoallergenic.



ENCENDIDO:

Elora viene completo con cargador USB. Simplemente conecte el cable USB al puerto de carga magnético ubicado en la parte inferior. Elora tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. Una vez cargada, Elora durará 1 hora de juego. Las baterías recargables de iones de litio avanzadas de Elora son fáciles de mantener. Para obtener la máxima duración de la batería, simplemente recárguelas con una carga parcial después de cada uso.



INDICADOR DE LUZ

Cuando Elora se esté cargando correctamente, una luz blanca parpadeará en el botón (+). Cuando Elora esté completamente cargada, el indicador de luz se iluminará de manera constante y Elora estará lista para usarse.



FUNCIONES

ENCENDIDO: Para encender Elora, mantenga presionado el botón (+) durante 3 segundos. Para apagar mantenga presionado (-) durante 3 segundos.

MODOS: Elora tiene 10 funciones de vibración. Para aumentar la velocidad presione el botón (+) (1, 2, 3, 4, 5) Para disminuir la velocidad presione (-) Para seleccionar un patrón presione (+) (6,7,8,9,10)





CUIDADO Y LIMPIEZA

Lavar con agua tibia y jabón suave antes y después de cada uso. Elora es 100% silicona pura, no porosa e hipoalergénica.



ALIMENTATION

Elora est livrée avec un chargeur USB. Connectez simplement le câble USB au port de charge magnétique situé en bas. Elora prend environ 1,5 heure pour se recharger complètement. Une fois chargée, Elora durera 1 heure de jeu. Les batteries rechargeables au lithium-ion avancées d'Elora sont faciles à entretenir. Pour une durée de vie maximale de la batterie, rechargez-la simplement à une charge partielle après chaque utilisation.

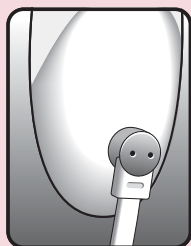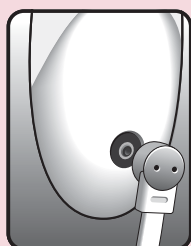

INDICATEUR LUMINEUX

Lorsqu'Elora se charge correctement, un voyant blanc clignote sur le bouton (+). Lorsque Elora est complètement chargée, le voyant lumineux reste allumé et Elora est prêt à l'emploi.



LES FONCTIONS

ALIMENTATION : Pour allumer Elora, maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 3 secondes. Pour éteindre, maintenez le (-) pendant 3 secondes.

MODE : Elora dispose de 10 fonctions de vibration. Pour augmenter la vitesse, appuyez sur le bouton (+) (1, 2, 3, 4, 5) Pour diminuer la vitesse, appuyez sur (-) Pour sélectionner un motif, appuyez sur (+) (6, 7, 8, 9, 10)




CENTRETIEN ET NETTOYAGE

Laver à l'eau tiède et au savon doux avant et après chaque utilisation. Elora est composé à 100 % de silicone pur, non poreux et hypoallergénique.



LIGAR

Elora vem completo com carregador USB. Basta conectar o cabo USB à porta de carregamento magnética localizada na parte inferior. Elora leva aproximadamente 1,5 horas para carregar totalmente. Uma vez carregada, Elora durará 1 hora de jogo. As avançadas baterias recarregáveis de íons de lítio da Elora são fáceis de manter. Para maximizar a vida útil da bateria, basta recarregá-la para uma carga parcial após cada uso.

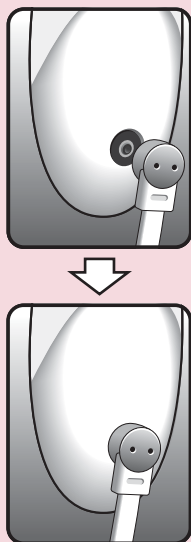

LUZ INDICADORA

Quando Elora estiver carregando com sucesso, uma luz branca piscará no botão (+). Quando o Elora estiver totalmente carregado, a luz indicadora acenderá continuamente e o Elora estará pronto para uso.



FUNÇÕES

LIGAR: Para ligar Elora, pressione e segure o botão (+) por 3 segundos. Para desligar, pressione e segure (-) por 3 segundos.

MODOS: Elora tem 10 funções de vibração. Para aumentar a velocidade pressione o botão (+) (1, 2, 3, 4, 5) Para diminuir a velocidade pressione (-) Para selecionar um padrão pressione (+) (6,7,8,9,10)



CUIDADOS E LIMPEZA

Lave com água morna e sabão neutro antes e depois de cada uso. Elora é silicone 100% puro, não poroso e hipoalergênico.